* Ορισμένες από τις περιγραφές που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να μην συμφωνούν με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.
* Ανάλογα με τη χώρα, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07365A
Greek. 07/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E340
Οδηγός χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασφαλείας**

☑ Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω προφυλάξεις μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Διαρκής τήρηση των κανονισμών οδικής ασφάλειας

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν ανεφοδιάζετε το όχημά σας με καύσιμα

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα σε αεροσκάφος

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους μέσα σε αεροσκάφος είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με πιθανή ευαισθησία στην ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων. Ακολουθείτε τους όποιους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Προσοχή στους ειδικούς κανονισμούς

Τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Ανθεκτικότητα στο νερό

Το τηλεφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Κρατάτε το στεγνό.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφύγετε κάθε άσκοπη επαφή με την κεραία, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Επείγουσες κλήσεις

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την τοποθεσία όπου βρίσκεστε και, στη συνέχεια, πατήστε .

Διατηρείτε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από την Samsung. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία εσφαλμένου τύπου.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 98.

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Αυτός ο Οδηγός χρήσης παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου, ανατρέξτε στις ενότητες "Τα πρώτα βήματα" και "Άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου".
Στον οδηγό εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια οδηγιών:

☑ Υποδεικνύει πως πρέπει να δώσετε προσοχή στις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Υποδεικνύει πως μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα, στην οποία σας παραπέμπει.

→ Υποδεικνύει πως πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στην καθορισμένη επιλογή και, στη συνέχεια, να την επιλέξετε.

[ ] Υποδεικνύει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [*i*].

< > Υποδεικνύει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, του οποίου η λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>.

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο.

Ειδικές
λειτουργίες του τηλεφώνου

- **MP3 player**
  Ακούστε μουσικά αρχεία MP3 στο τηλέφωνό σας.

- **Bluetooth**
  Στείλτε φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και άλλα προσωπικά δεδομένα, και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Δώστε προσωπικό χαρακτήρα με φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων**
  Δείτε ποιος σας καλεί, με τη φωτογραφία του στην οθόνη του τηλεφώνου.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονόματος, με τον αριθμό και το προφίλ σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη βολική ηλεκτρονική κάρτα ονόματος όταν συστήνεστε σε άλλους.

- **WAP browser**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο web, σε διάφορες υπηρεσίες και τρέχουσες πληροφορίες.

- **MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**
  Στείλτε και λάβετε μηνύματα MMS συνδυάζοντας κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχους.

- **Email**
  Στείλτε και λάβετε μηνύματα email με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.

- **Java**
  Απολαύστε ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και "κατεβάστε" νέα παιχνίδια.

- **Ημερολόγιο**
  Παρακολουθήστε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογραφήστε υπενθυμίσεις ή ήχους.

Περιεχόμενα

Αποσυσκευασία 6

Βεβαιωθείτε πως έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας 6

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Τα πρώτα βήματα 7

Τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου

Εγκατάσταση και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου..... 12
Πραγματοποίηση/λήψη κλήσεων..... 14

Άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου 15

Ξεκινήστε με την κάμερα, τη μουσική και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερα 15
Αναπαραγωγή MP3..... 16
Παιχνίδια 17
Χρήση του Ευρετηρίου..... 17
Πλοήγηση στο web 19
Αποστολή μηνυμάτων..... 19
Προβολή μηνυμάτων 20
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth..... 22

Εισαγωγή κειμένου 23

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσεων 26

Προηγμένες λειτουργίες κλήσεων

Λειτουργίες μενού 31

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων 96

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 98

Ευρετήριο 105

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για πρόσβαση στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

1 Διαχείριση κλήσεων ▶ σελ. 31

1 Όλες οι κλήσεις ▶ σελ. 31
2 Εξερχόμενες ▶ σελ. 32
3 Εισερχόμενες ▶ σελ. 32
4 Αναπάντητες ▶ σελ. 32
5 Διαγραφή όλων ▶ σελ. 32
6 Χρόνος κλήσεων ▶ σελ. 32
7 Κόστος κλήσεων* ▶ σελ. 33

2 Ευρετήριο ▶ σελ. 33

1 Λίστα επαφών ▶ σελ. 34
2 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σελ. 34
3 Ομάδα ▶ σελ. 35
4 Γρήγορη κλήση ▶ σελ. 36
5 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σελ. 36
6 Ο αριθμός μου ▶ σελ. 37
7 Διαχείριση ▶ σελ. 37
8 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σελ. 38

3 Εφαρμογές ▶ σελ. 38

1 MP3 player ▶ σελ. 38
2 Εγγραφή φωνής ▶ σελ. 40
3 JAVA ▶ σελ. 41
4 Παγκόσμια ώρα ▶ σελ. 43
5 Ειδοποίηση ▶ σελ. 44
6 Υπολογιστής ▶ σελ. 45
7 Μετατροπέας ▶ σελ. 45
8 Timer ▶ σελ. 45
9 Χρονόμετρο ▶ σελ. 46
0 SIM-AT* ▶ σελ. 46

4 WAP Browser ▶ σελ. 46

1 Αρχική σελίδα ▶ σελ. 47
2 Σελιδοδείκτες ▶ σελ. 47
3 Μετάβαση στη URL ▶ σελ. 48
4 Διαγραφή μνήμης cache ▶ σελ. 48
5 Ρυθμίσεις προφίλ ▶ σελ. 48
6 Τρέχον προφίλ ▶ σελ. 50

5 Μηνύματα ▶ σελ.50

1 Δημιουργία μηνύματος ▶ σελ. 50
2 Τα μηνύματά μου ▶ σελ. 53
3 Πρότυπα ▶ σελ. 60
4 Διαγραφή όλων ▶ σελ. 61
5 Ρυθμίσεις ▶ σελ. 61
6 Μηνύματα κυψέλης ▶ σελ. 66
7 Μνήμη ▶ σελ. 67

6 Fun box ▶ σελ. 67

Εικόνες ▶ σελ. 67
Video ▶ σελ. 68
Μουσική ▶ σελ. 69
Ήχοι ▶ σελ. 70
Μνήμη ▶ σελ. 70

7 Ατζέντα ▶ σελ. 71

1 Προβολή μήνα ▶ σελ. 71
2 Προβολή εβδομάδας ▶ σελ. 74
3 Προβολή ημέρας ▶ σελ. 74
4 Πρόγραμμα ▶ σελ. 74
5 Επέτειος ▶ σελ. 74
6 Διάφορα ▶ σελ. 75
7 Εκκρεμείς εργασίες ▶ σελ. 75
8 Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων ▶ σελ. 75
9 Σημείωμα ▶ σελ. 75
0 Μνήμη ▶ σελ. 76

8 Camera ▶ σελ. 76

1 Λήψη φωτογραφίας ▶ σελ. 76
2 Εγγραφή video ▶ σελ. 79
3 Φωτογραφίες ▶ σελ. 82
4 Οι φωτογραφίες μου ▶ σελ. 82
5 Video clip ▶ σελ. 83
6 Τα video clips μου ▶ σελ. 83

9 Ρυθμίσεις ▶ σελ. 84

1 Ώρα και Ημερομηνία ▶ σελ. 84
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σελ. 84
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σελ. 85
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σελ. 86
5 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σελ. 88
6 Bluetooth ▶ σελ. 91
7 Ασφάλεια ▶ σελ. 94
8 Μνήμη ▶ σελ. 95
9 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σελ. 95

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Αποσυσκευασία

Βεβαιωθείτε πως έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστή ταξιδιού

Μπαταρία

Οδηγό χρήσης

Μπορείτε να αποκτήσετε διάφορα εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνο και τα εξαρτήματα του αντιπροσώπου της Samsung μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Τα πρώτα βήματα

Τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου

Πληροφορίες κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής ενός κυψελοειδούς δικτύου, λαμβάνετε μια κάρτα SIM, η οποία τοποθετείται στο τηλέφωνό σας και περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN και τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Εγκατάσταση και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε τη μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήσετε το κρατώντας πατημένο το [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

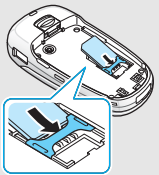

☑ Βεβαιωθείτε πως οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω, στο εσωτερικό του τηλεφώνου.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία.

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

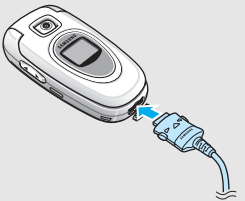

5 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυποποιημένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

Ένδειξη άδειας μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι σε χαμηλό επίπεδο:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται το μήνυμα άδειας μπαταρίας, και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας ▭.

Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας πέσει υπερβολικά, τότε το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Φορτίστε ξανά τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
	2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [✆] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
	3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και, στη συνέχεια, πατήστε <**OK**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
	2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [✆].

Πλήκτρα και οθόνη

	Εκτέλεση της λειτουργίας που υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στις επιλογές μενού. • Πάνω: **Camera** • Αριστερά/Δεξιά/Κάτω: τα αγαπημένα σας μενού ▶ σελ. 84 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές του μενού.
	Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών). Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί.
	Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους πρόσφατους αριθμούς που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.
	Τερματισμός μιας κλήσης. Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.
	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στον διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου. Κρατήστε πατημένο το [**0**] για να κάνετε μια διεθνή κλήση.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.

Κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το [*] για να καταχωρήσετε μια παύση.

(στα αριστερά)

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Στην κατάσταση αναμονής και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Οθόνη

Διάταξη

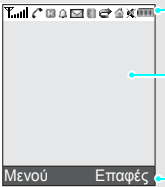

Εικονίδια
Εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
Εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Εμφανίζονται οι τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

- Ισχύς του σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Εκτός περιοχής εμβέλειας. Δεν μπορείτε να κάνετε ή να λάβετε κλήσεις
- Ρύθμιση ξυπνητηριού

Εικονίδια (συνέχεια)

- Νέο μήνυμα
- Νέο MMS
- Νέο μήνυμα e-mail
- Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
- Σύνδεση με hands-free ή ακουστικά
- Δίκτυο περιαγωγής
- Ζώνη σπιτιού, εάν έχετε εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία
- Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη
- Ρύθμιση της ειδοποίησης κλήσης σε δόνηση ▶ σελ. 87
- Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης υποδεικνύει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στη **Λίστα επαφών** στο μενού **Ευρετήριο**.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής	1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε <**Επιλογή**> ή [ ] για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους. • Πατήστε <**Πίσω**> ή [**C**] για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. • Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που επιθυμείτε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου

Γλώσσα εμφάνισης κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ειδοποίησης κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης.
3. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης κλήσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Φόντο κατάστασης αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
3. Μετακινηθείτε σε μια εικόνα πατώντας [Αριστ.] ή [Δεξιά].
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως το χρώμα των γραμμών τίτλων και των γραμμών επισήμανσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε ένα μοτίβο χρωμάτων.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας με τον ήχο του τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] στην κατάσταση αναμονής.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα Αριστ., Δεξιά και Κάτω ως πλήκτρα συντόμευσης για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε το μενού που αντιστοιχεί σε μια συντόμευση:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αλλαγή**.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "00000000" και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης από 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/λήψη κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, τη μουσική και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερα

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Ρυθμίστε την εικόνα περιστρέφοντας το φακό και εστιάζοντας στο θέμα.

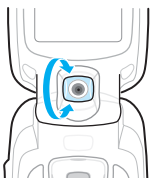

4. Πατήστε το [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Camera** → **Φωτογραφίες** ή **Οι φωτογραφίες μου**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε [ ] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [ ] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε [**C**] για την εγγραφή νέου βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Camera** → **Video clip** ή **Τα video clips μου**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή MP3

Αντιγραφή αρχείων MP3 στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο web ▶ σελ. 46
- Λήψη από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Samsung PC Studio II ▶ Οδηγός χρήσης Samsung PC Studio II
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σελ. 93

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα** → **Προσθήκη όλων** ή **Προσθήκη αρχείου**.
3. Για την επιλογή **Προσθήκη αρχείου**, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε <**Πρόσθ.**>. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.

Αναπαραγωγή αρχείου MP3

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε [*i*].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - [*i*]: παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - [Αριστ.]: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο.
   - [Δεξιά]: μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
   - [Πάνω]: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
   - [Κάτω]: τερματισμός της αναπαραγωγής.
   - [▲/▼]: ρύθμιση της έντασης ήχου.

Παιχνίδια

Επιλογή παιχνιδιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **JAVA** → **Downloads** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** ή **Arch Angel**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο μία ή δύο φορές για εκκίνηση του παιχνιδιού.

Για να παίξετε το Forgotten Warrior

1. Πατήστε <**PLAY**> και επιλέξτε **START GAME**.
2. Πατήστε <**SKIP**>.

Για να παίξετε το Freekick

1. Επιλέξτε **Game** → τη λειτουργία παιχνιδιού που θέλετε → μια ομάδα → έναν παίκτη.
2. Πατήστε [i].

Για να παίξετε το Arch Angel

1. Επιλέξτε **NEW GAME** → μια λειτουργία παιχνιδιού.
2. Πατήστε <**NEXT**>, <**PLAY**> και μετά <**NEXT**> μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι ή <**SKIP**> για να ξεκινήσει αμέσως το παιχνίδι.
3. Πατήστε <**START**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, Σπίτι, Γραφείο, Fax, Άλλο, Email, Ταυτότητα καλούντος, Ήχος κλήσης, Ομάδα και Σημειώσεις.
4. Πατήστε [i] για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Προσθήκη καταχώρησης (συνέχεια)

Στην κάρτα SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε [*i*] για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση μιας καταχώρησης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να τον καλέσετε ή <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις επιλογές.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματος μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες σας.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος σε άλλα πρόσωπα, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή** → τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Πλοήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης WAP browser (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών), μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση μέσα από το ασύρματο web σε μια ποικιλία υπηρεσιών και ενημερωμένων πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου.

Εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ].
Περιήγηση με το WAP browser	• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του προγράμματος πλοήγησης. • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε <✓>. • Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**> ή [**C**]. • Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μενού**.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα κειμένου**. 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. 3. Πατήστε [ ]. 4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού. 5. Πατήστε [ ] για να στείλετε το μήνυμα.
Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **MMS**. 2. Επιλέξτε **Θέμα**. 3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ ].

4. Επιλέξτε **Εικόνα & Video** ή **Ήχος** και προσθέστε ένα αντίστοιχο αρχείο πολυμέσων.
5. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
6. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [ ].
7. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
9. Πατήστε [ ] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε [ ].
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [ ].

Αποστολή email (συνέχεια)

6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
7. Προσθέστε αρχεία εικόνας, βίντεο, μουσικής ή ήχου.
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [ ] για να στείλετε το e-mail.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Προβολή>**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Φάκελος αλληλογραφίας**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε **<Επιλογή>** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να κάνετε ανάκτηση email ή επικεφαλίδων.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Χρήση της λειτουργίας Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, αν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Η δημιουργία του ζεύγους θα ολοκληρωθεί όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό.

Αποστολή δεδομένων

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή.
2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή** → **μέσω Bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, το Ευρετήριο ή το Ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Ο δείκτης της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται όταν ο δρομέας είναι μέσα σε ένα πεδίο κειμένου.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε..

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & ¨ Ώ % @ _ £ $ ¥ € §	
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ o 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	+ = < > ? $ £ % & ¥ ¤ 0	

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή για να πληκτρολογήσετε διαφορετικά γράμματα που αντιστοιχούν στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε να μετακινηθεί αυτόματα ο δρομέας στα δεξιά του χαρακτήρα που έχετε ήδη πληκτρολογήσει ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα διάστημα.
- Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες, έναν τη φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Το T9 είναι μια λειτουργία προγνωστικής εισαγωγής κειμένου που σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε οποιονδήποτε χαρακτήρα με ένα μόνο πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου.

Εισαγωγή μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε την εισαγωγή μιας λέξης. Για κάθε γράμμα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μία φορά.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη ΓΕΛΩ στη λειτουργία T9. Το T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε, η οποία μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν αλλάξετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Αυτό ισχύει όταν επιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά.
4. Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα διάστημα και να πληκτρολογήσετε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε [**1**] για να εισάγετε αυτόματα τελείες ή αποστρόφους.
- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα διάστημα.
- Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες, έναν τη φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Πληκτρ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να πληκτρολογήσετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε σύμβολα.

Για να...	**Πατήστε το...**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
διαγράψετε τα σύμβολα που εισαγάγατε	[**C**].
εισάγετε το σύμβολο(α)	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσεων

Προηγμένες λειτουργίες κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

- Πατήστε **[C]** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[C]** για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να αλλάξετε ένα λάθος ψηφίο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισάγετε μια παύση μεταξύ αριθμών.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[0]**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να τον καλέσετε επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σελ. 34

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα γρήγορων κλήσεων για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνότερα σε συγκεκριμένα πλήκτρα αριθμών. ▶ σελ. 36

Κλήση αριθμού από την κάρτα SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε [#].
2. Βρείτε τον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπά και εμφανίζει το εικονίδιο εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**OK**> ή [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για απάντηση σε κλήση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το <**Απόρ.**> ή [ ]. ▶ σελ. 85
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργός φάκελος** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλά το καπάκι. ▶ σελ. 85
- Πατήστε <**Απόρ.**> ή [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις, η οθόνη εμφανίζει πόσες κλήσεις δεν απαντήσατε.

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Τα κουμπιά στα ακουστικά λειτουργούν όπως περιγράφεται παρακάτω:

Για να...	**Πατήστε...**
καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό	και κρατήστε πατημένο το κουμπί δύο φορές.
απαντήσετε σε μια κλήση	το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα πλήθος λειτουργιών.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε τα [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε την ένταση και [▼] για να τη μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά κλήσης

Πατήστε <**Αναμον**> ή <**Επαναφ.**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση εάν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

1. Πατήστε <**Αναμον**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σελ. 89

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την ενεργή κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή τον οποίο έχετε θέσει σε αναμονή, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία. Με την επιλογή αυτή, τα δύο άλλα πρόσωπα μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.

Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Μεταφορά**.

Χρήση σετ ακουστικών Bluetooth

Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό σετ ακουστικών Bluetooth για να μιλάτε στο τηλέφωνο χωρίς να το κρατάτε στο αυτί σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται πρώτα να καταχωρήσετε το σετ ακουστικών και να το συνδέσετε στο τηλέφωνό σας. ▶ σελ. 91

Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Εναλλαγή στο ακουστικό** ή **Εναλλαγή στο τηλέφωνο**.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου
(Λειτουργία σίγασης)

Μπορείτε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Σίγαση** ή **Επανασύνδεση**.

Χρήση της λειτουργίας καθαρότητας φωνής

Αυτή η λειτουργία αφαιρεί εξωγενείς θορύβους και αυξάνει την ποιότητα της κλήσης ούτως ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα κι αν βρίσκεστε σε θορυβώδες μέρος.

Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση καθαρότητας φωνής** ή **Απενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων.

Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Σίγαση πλήκτρων** ή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

☑ Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να οριστεί η επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Οι τόνοι DTMF (Πολυσυχνότητα διπλού τόνου) είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται σε τηλέφωνα για τονική κλήση.

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ως ομάδα αφού πληκτρολογήσετε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να στείλετε ή αφού ανακτήσετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

1. Όταν συνδεθείτε στο σύστημα τηλε-υπηρεσιών, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή DTMF**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε <**OK**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού **Ευρετήριο** για να εντοπίσετε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις. ▶ σελ. 33

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα** για να διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα και για να στείλετε ένα νέο μήνυμα.

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μήνυμα**.

Χρήση υπηρεσιών SIM

Το μενού **Υπηρεσίες SIM** είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Μια κάρτα SIM παρέχει υπηρεσίες όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, αθλητικές πληροφορίες, πληροφορίες διασκέδασης και περιοχών.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε σε έως έξι πρόσωπα να συμμετάσχουν σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή κλήση όπου συμμετέχουν πολλά άτομα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο παροχέας υπηρεσιών πρέπει να υποστηρίζει τις τηλεφωνικές συνδιασκέψεις.

Προετοιμασία τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Ο πρώτος συμμετέχων προστίθεται στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

4. Εάν θέλετε, καλέστε ένα άλλο άτομο ή απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 όσες φορές χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ιδιωτική**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.
   Μπορείτε να μιλήσετε ιδιωτικά με αυτό το άτομο όσο οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.

Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αφαίρεση**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.
   Ο συμμετέχων αφαιρείται από την κλήση, αλλά η τηλεφωνική συνδιάσκεψη συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
3. Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Λειτουργίες μενού

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

Διαχείριση κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τις εξερχόμενες, τις εισερχόμενες και τις αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεών σας.

Για πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση κλήσεων**.

Όλες οι κλήσεις *(Μενού 1.1)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε ένα τύπο κλήσεων.
2. Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
3. Πατήστε [ ] για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή [ ] για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση των επιλογών ενός αρχείου κλήσεων

Κατά την προβολή της λίστας κλήσεων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λεπτομέρειες**: για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης κλήσης.
- **Κλήση αποστολέα**: για να καλέσετε τον αριθμό.
- **Επικόλληση**: για να κάνετε επικόλληση του αριθμού στην κανονική οθόνη κλήσης.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο κλήσεων.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα αρχεία κλήσης.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.2)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Αναπάντητες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε **<Διαγρ.>**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής διάρκειας για τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών θα διαφέρει.

- **Χρόνος τελευταίας κλήσης**: εμφάνιση της διάρκειας της τελευταίας κλήσης.
- **Σύνολο εξερχόμενων**: εμφάνιση της συνολικής διάρκειας των εξερχόμενων κλήσεων.

- **Σύνολο εισερχόμενων**: εμφάνιση της συνολικής διάρκειας των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Επαναφορά**: μηδενισμός των χρονομετρητών (timer) των κλήσεων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

  ☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
  ▶ σελ. 94

Κόστος κλήσεων *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης**: εμφάνιση του κόστους της τελευταίας κλήσης σας.
- **Συνολικό κόστος**: εμφάνιση του συνολικού κόστους όλων των κλήσεών σας. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει οριστεί στη ρύθμιση **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε άλλη κλήση.
- **Μέγιστο κόστος**: εμφάνιση του ορίου μέγιστου κόστους που έχει οριστεί στη ρύθμιση **Καθορισμός μέγιστου κόστους**.
- **Επαναφορά**: μηδενισμό των μετρητών κόστους.
- **Καθορισμός μέγιστου κόστους**: προσδιορισμός του μέγιστου κόστους που θα επιτρέπεται να έχουν οι κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα**: προσδιορισμός της χρέωσης ανά μονάδα, η οποία θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Ευρετήριο *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και είναι ξεχωριστές, χρησιμοποιούνται σαν μία ενιαία μνήμη, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς στο Ευρετήριο.

Πατήστε **<Επαφές>** στην κατάσταση αναμονής για γρήγορη πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Εύρεση μιας καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό ή **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις επιλογές του Ευρετηρίου.

Χρήση των επιλογών Ευρετηρίου

Στη λίστα των επαφών ή στις λεπτομέρειες μιας επαφής, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σχετικά με την επαφή.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε την επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Αποστολή**: για να στείλετε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, e-mail ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα**/**Επίθετο**: αντιστοιχίστε ένα όνομα.
   - **Κινητό**/**Σπίτι**/**Γραφείο**/**Fax**/**Άλλο**: προσθέστε έναν αριθμό σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες.
   - **Email**: ορίστε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Ταυτότητα γραφικού**: ορίστε μια εικόνα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος με την οποία θα ειδοποιείστε όταν έχετε κλήση από αυτόν τον αριθμό.

- **Μελωδία**: αντιστοιχίστε μια μελωδία ειδοποίησης κλήσης με την οποία θα ειδοποιείστε όταν έχετε κλήση από αυτόν τον αριθμό.
- **Ομάδα**: εκχωρήστε τον αριθμό σε μια ομάδα καλούντων.
- **Σημειώσεις**: προσθέστε μια σημείωση σχετικά με το άτομο.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
4. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε [Κάτω] και αλλάξτε τον αριθμό θέσης.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Προσθ.**>. Εμφανίζεται η λίστα με τις αποθηκευμένες στη λίστα του τηλεφώνου σας επαφές.
3. Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Για να προσθέσετε και άλλα μέλη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη** → και μια επαφή.
5. Επαναλάβετε το βήμα 4 όσες φορές χρειάζεται.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας της ομάδας, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση αριθμών γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε ένα πλήκτρο από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
3. Αν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε έναν από αυτούς.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Από την οθόνη γρήγορης κλήσης, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις γρήγορης κλήσης για το επιλεγμένο πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Η κάρτα ονόματός μου *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σελ. 34

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω μηνύματος SMS, MMS, e-mail ή Bluetooth.

- **Ανταλλαγή καρτέλλας ονόματος**: για να ανταλλάξετε κάρτες ονόματος με κάποιο άλλο πρόσωπο, μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς σας ή για να εκχωρήσετε ένα όνομα σε καθέναν από τους αριθμούς. Οι αλλαγές που γίνονται εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή στην κάρτα SIM.

Διαχείριση *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε το Ευρετήριο.

- **Προεπιλεγμένη αποθήκευση**: επιλέξτε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών.

  Αν επιλέξετε **Να γίνεται ερώτηση στην αποθήκευση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κατά την αποθήκευση κάθε αριθμού.

- **Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο**: για να αντιγράψετε όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή και από τα δύο.
  1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τις θέσεις που θα διαγραφούν.
  2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
  3. Πατήστε <**Ναι**> ξανά για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
  4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

  ☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σελ. 94

- **Μνήμη**: για να δείτε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στο Ευρετήριο.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.8)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει την Υπηρεσία Τηλεφωνικών Αριθμών (SDN). Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τη λίστα με τους αριθμούς SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αριθμών επείγουσας κλήσης, πληροφοριών καταλόγου και αριθμών φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Προβολή**>.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παίξετε παιχνίδια Java, να ακούσετε μουσικά αρχεία, να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό σημείωμα, να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και ειδοποιήσεις ή να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως αριθμομηχανή, χρονομετρητή (timer) ή χρονόμετρο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

MP3 player *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική. Πρώτα, πρέπει να αποθηκεύσετε αρχεία MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Λήψη ή μεταφορά μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε αρχεία MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας:

- Λήψη από το ασύρματο web ▶ σελ. 46
- Λήψη από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Samsung PC Studio II ▶ Οδηγός χρήσης Samsung PC Studio II
- Μεταφορά μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth ▶ σελ. 93

Τα αρχεία που λαμβάνετε ή μεταφέρετε, αποθηκεύονται στο φάκελο **Μουσική**. ▶ σελ. 69

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Προσθέστε αρχεία MP3 στη λίστα αναπαραγωγής.

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.

2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσθήκη όλων**: για να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
   - **Προσθήκη αρχείου**: για να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής συγκεκριμένα αρχεία.
3. Αν επιλέξατε **Προσθήκη αρχείου**, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε <**Προσθ.**>. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε [*i*].

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
i	Διακόπτει ή συνεχίζει την αναπαραγωγή.
Αριστερά	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών για αρχεία MP3

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Παύση**/**Αναπαραγωγή**: για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω e-mail ή Bluetooth.
- **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής**: για να εμφανίσετε τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης κλήσης για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.

- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

  Επανάληψη: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Shuffle: για να ρυθμίσετε το MP3 player για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.

  Κλείδωμα πλήκτρου έντασης: για να επιλέξετε αν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης κατά την αναπαραγωγή μουσικής, αν το καπάκι του τηλεφώνου είναι κλειστό.
- **Ιδιότητες**: για να εμφανίσετε τις ιδιότητες του αρχείου.

Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής

Για να ανοίξετε τη λίστα αναπαραγωγής, από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε [Πάνω].

Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Προσθήκη στη λίστα**: για να προσθέσετε αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Λίστα μετακίνησης**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.
- **Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Αφαίρεση όλων**: για να αφαιρέσετε όλα τα αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος

1. Πατήστε [ ] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

   Πατήστε [ ] για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>. Το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.

Αφού ηχογραφήσετε ένα φωνητικό σημείωμα, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το φωνητικό σημείωμα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το φωνητικό σημείωμα μέσω MMS, e-mail ή Bluetooth.

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του φωνητικού σημειώματος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το φωνητικό σημείωμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το φωνητικό σημείωμα από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να εμφανίσετε τις ιδιότητες του φωνητικού σημειώματος.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη Εγγραφή φωνής, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα. Αρχίζει η αναπαραγωγή του σημειώματος.

Στην οθόνη που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
i	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.

Χρήση των επιλογών της εγγραφής φωνής

Από την οθόνη της εγγραφής φωνής, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή**: για να κάνετε εγγραφή ενός νέου φωνητικού σημειώματος.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος.

  Χρόνος εγγραφής: για να επιλέξετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.

  Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του φωνητικού σημειώματος.
- **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**: για να μεταβείτε στη λίστα με τα φωνητικά σημειώματα.

JAVA *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παίξετε παιχνίδια Java και για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες Java.

Χρήση των επιλογών σε παιχνίδια Java

Από την οθόνη JAVA, επιλέξτε **Downloads** και πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση**: για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Ρυθμίσεις εφαρμογής**: για να ρυθμίσετε ένα παιχνίδι ώστε να μην διακόπτεται στην περίπτωση που έχετε μια εισερχόμενη κλήση ή ηχήσει μια ειδοποίηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανταλλάσσει πληροφορίες παιχνιδιού μέσω του δικτύου όταν παίζετε ένα δικτυακό παιχνίδι ή όταν πρέπει να συνδεθείτε στο Internet.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το παιχνίδι.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του παιχνιδιού.

Για να παίξετε το Forgotten Warrior

1. Από το μενού **JAVA**, επιλέξτε **Downloads** → **Forgotten Warrior**.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο.
3. Πατήστε <**PLAY**>.
4. Επιλέξτε **START GAME** ή **CONTINUE**.
5. Πατήστε <**SKIP**> για ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.

☑ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε <**OPTIONS**> για πρόσβαση στις επιλογές του παιχνιδιού.

Για να παίξετε το Freekick

1. Από το μενού **JAVA**, επιλέξτε **Downloads** → **Freekick**.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε **Game** → τη λειτουργία παιχνιδιού που θέλετε → μια ομάδα → έναν παίκτη.

☑ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε [#] για πρόσβαση στις επιλογές του παιχνιδιού.

Για να παίξετε το Arch Angel

1. Από το μενού **JAVA**, επιλέξτε **Downloads** → **Arch Angel**.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε **NEW GAME** ή **LOAD GAME** → μια λειτουργία παιχνιδιού.
4. Πατήστε <**NEXT**> και στη συνέχεια <**PLAY**>.
5. Πατήστε <**NEXT**> μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, ή <**SKIP**> για να ξεκινήσει αμέσως το παιχνίδι.

☑ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε <**OPTIONS**> για πρόσβαση στις επιλογές του παιχνιδιού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων Java

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες Java.

1. Από το μενού **JAVA**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
   - **APN**: πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
   - **Ταυτότητα σύνδεσης**: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.
   - **Κωδικός**: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
   - **Διακομιστής Proxy**: επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή proxy για την πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Ανάλογα με αυτή τη ρύθμιση, οι διαθέσιμες επιλογές στις **Ρυθμίσεις Proxy** ποικίλλουν.
   - **Ρυθμίσεις Proxy**: έχετε τις εξής επιλογές:

     *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

     Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή proxy HTTP.

     Θύρα: πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας.

     *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

     DNS1: πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση DNS.

     DNS2: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να δείτε την ποσότητα της ελεύθερης και της χρησιμοποιούμενης μνήμης για τα παιχνίδια Java.

Από το μενού **JAVA**, επιλέξτε **Μνήμη**.

Παγκόσμια ώρα *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή και ρύθμιση ζώνης ώρας εξωτερικού

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Κάτω].
2. Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας εξωτερικού που θέλετε να δείτε.
3. Για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
2. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις που θα ηχούν σε συγκεκριμένες ώρες.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** στη γραμμή **Ειδοποίηση** και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση και πατήστε το πλήκτρο [Κάτω].
4. Αν χρειάζεται, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών και πατήστε [Κάτω].

   ☑ Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί τη μορφή 24 ωρών. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή ώρας. ▶ σελ. 84

5. Επιλέξτε τις ημέρες για τις οποίες θα ισχύει η ειδοποίηση.
6. Επιλέξτε τη γραμμή **Ήχος ειδοποίησης**.
7. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης.
8. Πατήστε <**Αποθήκ.**> και στη συνέχεια <**Ναι**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση, μπορείτε να τη σταματήσετε με έναν από τους εξής τρόπους:

- Πατήστε <**ΟΚ**>.
- Πατήστε <**Αναβολή**> ή οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε την ειδοποίηση για 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και πέντε φορές.

Ρύθμιση της ειδοποίησης ώστε να ηχεί ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη "Ειδοποίηση", επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση → Ενεργό**.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Υπολογιστής *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εισάγετε υποδιαστολή ή παρένθεση.
   - Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [*i*] για να δείτε το αποτέλεσμα.

Μετατροπέας *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομισμάτων και θερμοκρασιών.

1. Επιλέξτε ένα μετατροπέα.
2. Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατραπεί και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισάγετε μια υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να δώσετε στη θερμοκρασία τιμή μεγαλύτερη (+) ή μικρότερη (-) του μηδενός.
4. Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το μέγεθος που καταχωρήσατε.

Timer *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα αντίστροφης μέτρησης. Θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης όταν λήξει το χρονικό διάστημα που ορίσατε.

Εκκίνηση του timer

1. Πατήστε <**Ορισμός**>.
2. Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα αντίστροφης μέτρησης και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [*i*] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του timer

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ηχήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε [*i*] στην οθόνη του timer για να το διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε ένα χρονικό διάστημα. Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.

1. Πατήστε [*i*] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε [*i*] για να πάρετε τιμή για κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα.
3. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο, πατήστε <**Μηδεν.**>.

SIM-AT *(Μενού 3.0)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, αθλητικές πληροφορίες, πληροφορίες διασκέδασης και περιοχών. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

WAP Browser *(Μενού 4)*

Το πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών) του τηλεφώνου σας, επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας το WAP browser μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία πολυμέσων, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **WAP Browser**.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [*i*] στην κατάσταση αναμονής.

Περιήγηση με το WAP browser

Για να...	Πατήστε...
μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	τα πλήκτρα πλοήγησης.
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης	<✓>.

Χρήση επιλογών των σελίδων WAP

Από οποιαδήποτε σελίδα WAP, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μενού** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Πίσω**: επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
- **Αρχική Σελίδα**: επιστροφή στην αρχική σελίδα.
- **Έξοδος**: έξοδος από το WAP browser.
- **Επανάληψη φόρτωσης**: επανάληψη της φόρτωσης της τρέχουσας σελίδας.
- **Εμφάνιση URL**: εμφάνιση της διεύθυνσης URL της τρέχουσας σελίδας web.
- **Περί...**: προβολή πληροφοριών για την έκδοση του WAP browser.

Έξοδος από το WAP browser

Πατήστε [ ] για έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε τοποθεσίες web.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Μετακινηθείτε σε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε [*i*].

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Έναρξη**: πρόσβαση στην τοποθεσία web του σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία**: επεξεργασία της διεύθυνσης και του ονόματος του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: διαγραφή του επιλεγμένου σελιδοδείκτη.

Μετάβαση στη URL *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web και να ανοίξετε την τοποθεσία.

Διαγραφή μνήμης cache *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι σελίδες web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Ρυθμίσεις προφίλ *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διακομιστές για το WAP browser. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές των ρυθμίσεων.

Για κάθε διακομιστή είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- **Όνομα προφίλ**: για να εκχωρήσετε ένα όνομα στο προφίλ του διακομιστή.
- **Αρχική σελίδα URL**: για να ορίσετε τη διεύθυνση της αρχικής σας σελίδας.
- **Φορέας**: για να επιλέξετε ένα φορέα για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση.
- **Διακομιστής Proxy**: για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί διακομιστή proxy για την εκκίνηση του WAP browser. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας ενημερώσει αν το δίκτυο απαιτεί διακομιστή proxy και μπορεί να σας δώσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις δικτύου GPRS.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

Διεύθυνση IP του proxy: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης WAP.

Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε την ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Ρυθμίσεις GSM**: για να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις δικτύου GSM:

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

  Διεύθυνση IP του proxy: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης WAP.

  Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  Αριθμός κλήσης: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

  Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε την ταυτότητα χρήστη.

  Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

Αριθμός κλήσης: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε την ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

Τρέχον προφίλ *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές proxy που έχετε ρυθμίσει.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, MMS και email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push WAP και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Για πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Δημιουργία μηνύματος *(Μενού 5.1)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου, MMS ή email.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα κειμένου διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το μήνυμά σας υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα στα δύο.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 160 τυπικούς χαρακτήρες ή περίπου 70 χαρακτήρες Unicode, όπως το "β".

2. Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Εισαγωγή**: για να βρείτε και να εισάγετε ένα πρότυπο κειμένου, ένα σελιδοδείκτη ή ένα στοιχείο του ευρετηρίου.
   - **Προσθήκη εικόνας/Κινούμενες εικόνες/Προσθήκη μελωδίας**: για να προσθέσετε στο μήνυμα μια φωτογραφία, μια κινούμενη εικόνα ή μια μελωδία.
   - **Επισύναψη**: για να προσθέσετε μια κάρτα ονόματος ή ένα σημείωμα ημερολογίου.
   - **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο **Πρόχειρο** ή **Ο φάκελός μου**.
   - **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τη γλώσσα πληκτρολόγησης.
   - **Στυλ κειμένου**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες του κειμένου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
5. Πατήστε [**i**] για να στείλετε το μήνυμα.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [**i**].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα & Video** ή **Ήχος** και προσθέστε μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένα αρχείο ήχου.

   ☑ Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για ένα μήνυμα MMS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Αν δεν μπορείτε να επισυνάψετε άλλο αρχείο, προσθέστε και άλλη σελίδα.
4. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [**i**].

6. Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
   - **Προεπισκόπηση**: για να ελέγξετε το μήνυμα που δημιουργήσατε.
   - **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο **Πρόχειρο**, **Ο φάκελός μου** ή **Πρότυπο**.
   - **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά] στην οθόνη του μηνύματος.
   - **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε την τρέχουσα σελίδα.
   - **Επεξεργασία σελίδας**: για να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης της σελίδας ή για να μετακινήσετε την τρέχουσα σελίδα στην επόμενη/προηγούμενη.
   - **Διαγραφή θέματος/εικόνας/ήχου/μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα, μια εικόνα, έναν ήχο ή το κείμενο.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [*i*].

Email *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία e-mail και να ρυθμίσετε το προφίλ και το λογαριασμό e-mail. ▶ σελ. 65

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος e-mail που θα στείλετε και πατήστε [*i*].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του e-mail και πατήστε [*i*].
5. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείου**.

6. Προσθέστε αρχεία πολυμέσων. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τον τύπο τους ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων-Digital Rights Management).
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   ☑ Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το επιλεγμένο πεδίο.

   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Προβολή**: για να κάνετε αναπαραγωγή ενός στοιχείου που έχετε προσθέσει.
   - **Επισύναψη**: για να προσθέσετε ένα σημείωμα ημερολογίου ή μια κάρτα ονόματος.
   - **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρα** ή **Ο φάκελός μου**.
   - **Διαγραφή θέματος/μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο συνημμένο.
   - **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα συνημμένα.
8. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
10. Πατήστε [*i*] για να στείλετε το e-mail.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όλων των μηνυμάτων που έχετε λάβει, στείλει ή προσπαθήσει να στείλετε.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός των e-mail.

Προβολή ενός μηνύματος τη στιγμή της λήψης του

Όταν λάβετε ένα μήνυμα, το τηλέφωνο σας ειδοποιεί με τους εξής τρόπους:

- Εμφανίζεται ένα εικονίδιο μηνύματος και κείμενο ειδοποίησης

- Ακούγεται ένας ήχος ή ενεργοποιείται η δόνηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ειδοποίησης μηνύματος που έχετε κάνει

Για να διαβάσετε το μήνυμα αμέσως, πατήστε <**Προβολή**> και επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Για μήνυμα MMS, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**. Γίνεται λήψη του μηνύματος από το διακομιστή MMS στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή ενός μηνύματος που βρίσκεται στα Εισερχόμενα

Στη λίστα μηνυμάτων μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια. Τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ή την κατάσταση του μηνύματος:

- SMS
- MMS
- Ειδοποίηση MMS. Το εικονίδιο δηλώνει ότι έγινε ανάκτηση του MMS από το διακομιστή και το εικονίδιο δηλώνει ότι η ανάκτηση του MMS απέτυχε.
- Μηνύματα push WAP/μηνύματα OTA
- Αναφορά παράδοσης για μηνύματα που στείλατε.

- Ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων), τα μηνύματα με περιεχόμενο web ίσως δεν είναι δυνατό να προωθηθούν. Αυτά τα μηνύματα επισημαίνονται με το εικονίδιο .
- Το εικονίδιο δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Κατά την προβολή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Ανάκτηση**: για να κάνετε ανάκτηση του μηνύματος από το διακομιστή.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στον φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στο φάκελο **Ο φάκελός μου**.
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των μηνυμάτων.

- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση μέσω**: για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα SMS ή MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/στην κάρτα SIM**: για να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και το αντίστροφο.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε το μήνυμα στη λίστα αποκλεισμένων.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να κάνετε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου το περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.

Μηνύματα MMS

- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS).
- **Απάντηση μέσω MMS σε**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος πολυμέσων (MMS).
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να κάνετε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου το περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα διαμόρφωσης

- **Εγκατ.**: για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τις πληροφορίες διαμόρφωσης που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα push WAP

- **Μετάβαση στη URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να κάνετε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Μηνύματα αναφοράς παράδοσης

- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να κάνετε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Κατά την προβολή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Μετακίνηση στον φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/στην κάρτα SIM**: για να μεταφέρετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας μηνυμάτων.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή ξανά**: για να επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/στην κάρτα SIM**: για να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και το αντίστροφο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Από τη λίστα των μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Αποστολή ξανά**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Ακύρωση αποστολής**: για να διακόψετε την αποστολή του μηνύματος.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Μετακίνηση στον φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας μηνυμάτων.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/στην κάρτα SIM**: για να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και το αντίστροφο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Από τη λίστα των μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Μετακίνηση στον φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας μηνυμάτων.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/στην κάρτα SIM**: για να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και το αντίστροφο.

Φάκελος αλληλογραφίας *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει.

1. Επιλέξτε ένα λογαριασμό e-mail.

2. Πατήστε <**Επιλογή**> όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να λάβετε τα νέα e-mail από το διακομιστή.

   Το τηλέφωνο κάνει έλεγχο για νέα e-mail στο διακομιστή και ανακτά τα εισερχόμενα e-mail.

   Στη λίστα μηνυμάτων μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια. Τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του e-mail:

   - έχει διαβαστεί
   - δεν έχει διαβαστεί
   - έχει ανακτηθεί από το διακομιστή
   - δεν έχει ανακτηθεί. Το εικονίδιο δηλώνει ότι έγινε ανάκτηση του e-mail από το διακομιστή και το εικονίδιο δηλώνει ότι η ανάκτηση του e-mail απέτυχε.

   ☑ Το εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

3. Μετακινηθείτε σε ένα e-mail ή σε μια επικεφαλίδα και πατήστε [*i*].

4. Αν το e-mail έχει περισσότερες από μία σελίδες, πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε στις σελίδες.

   Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να μεταφερθείτε στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα.

5. Επιλέξτε ένα συνημμένο αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή.

Κατά την προβολή του περιεχομένου του e-mail ή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

☑ Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του e-mail.

- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε ένα ή όλα τα e-mail από το διακομιστή e-mail.
- **Απάντηση σε**: για να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους άλλους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το e-mail.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- **Μετακίνηση στον φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το e-mail στο φάκελο **Ο φάκελός μου**.

- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση e-mail του αποστολέα στη λίστα φιλτραρίσματος, ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από αυτή τη διεύθυνση.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να κάνετε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου το επιλεγμένο περιεχόμενο ή όλα τα στοιχεία πολυμέσων που περιέχει το μήνυμα.
- **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας**: για να ελέγξετε αν στη θυρίδα αλληλογραφίας υπάρχουν νέα e-mail.
- **Ιδιότητες**: για πρόσβαση στις ιδιότητες του e-mail.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.6)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε μετακινήσει στο συγκεκριμένο φάκελο χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον φάκελό μου** κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων.

Κατά την προβολή της λίστας των μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας μηνυμάτων.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε πρότυπα μηνυμάτων κειμένου και MMS, καθώς και να στείλετε μηνύματα με βάση αυτά τα πρότυπα.

Πρότυπα κείμενα *(Μενού 5.3.1)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να για να χρησιμοποιείτε διάφορα προκαθορισμένα μηνύματα.

Από την οθόνη των προτύπων κειμένου, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να τροποποιήσετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή e-mail με βάση το πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.

Πρότυπο MMS *(Μενού 5.3.2)*

Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα πρότυπα που έχετε αποθηκεύσει.

Από τη λίστα των προτύπων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το πρότυπο μηνύματος.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το πρότυπο ως μήνυμα MMS.
- **Επεξεργασία**: για να τροποποιήσετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα πρότυπα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τα μηνύματα ενός φακέλου, είτε ένα-ένα είτε όλα μαζί.

1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τους φακέλους από τους οποίους θα διαγράψετε τα μηνύματα.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλογές για τα μηνύματα SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου:

  Απάντηση: για να επιτρέψετε στον παραλήπτη να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει όταν παραδίδεται το μήνυμά σας.

  Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξετε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Αν επιλέξετε **Αυτόματο**, τότε όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα Unicode το τηλέφωνο αλλάζει τον τύπο κωδικοποίησης από **Αλφάβητο GSM** σε **Unicode**. Η χρήση της κωδικοποίησης **Unicode** μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα σχεδόν στο μισό.
  Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι **Αυτόματο**.

Περίοδος ισχύος: για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα μένουν αποθηκευμένα στο κέντρο μηνυμάτων SMS.

Τύπος μηνύματος: για να καθορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

Κέντρο SMS: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να ορίσετε ένα φίλτρο μηνυμάτων, καταχωρώντας τους αριθμούς τηλεφώνων από τους οποίους θέλετε το τηλέφωνο να απορρίπτει τα μηνύματα.

MMS *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλογές για τα μηνύματα MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων:

  Προτεραιότητα: για να καθορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

  Περίοδος ισχύος: για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα που τα μηνύματά σας θα μένουν αποθηκευμένα στο κέντρο μηνυμάτων.

  Παράδοση μετά: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει όταν παραδίδεται το μήνυμά σας.

  Ανάγνωση απάντησης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων:

  Υποδοχή αρχικής σελίδας: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

  Λήψη περιαγωγής: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

  Η "Υποδοχή αρχικής σελίδας" και η "Λήψη περιαγωγής" έχουν τις εξής επιλογές:

  - **Αυτόματο**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα μηνύματα από το διακομιστή.

- **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.
- **Χειροκίνητα**: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να "κατεβάσετε" με μη αυτόματο τρόπο τα νέα μηνύματα.

Απόρριψη ανώνυμων: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

Απόρριψη διαφημιστικών: για να απορρίπτονται οι διαφημίσεις.

Αναφορά επιτρέπεται: για να αποστέλλεται μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο στον αποστολέα.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να ορίσετε ένα φίλτρο μηνυμάτων, καταχωρώντας τους αριθμούς τηλεφώνων από τους οποίους θέλετε το τηλέφωνο να απορρίπτει τα μηνύματα.
- **Προφίλ MMS**: επιλέξτε το προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για μηνύματα MMS.

  Τρέχον προφίλ: επιλέξτε ένα προφίλ.

  Ρυθμίσεις προφίλ: προσαρμόστε τις παρακάτω επιλογές για κάθε προφίλ:

  - **Όνομα προφίλ**: για να εκχωρήσετε ένα όνομα στο προφίλ MMS.
  - **URL διακομιστή**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.
  - **Διακομιστής Proxy**: για να συνδεθείτε στο δίκτυο GPRS χρησιμοποιώντας το διακομιστή proxy.
  - **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
  - **Έκδοση**: για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος αρχείου για τα συνημμένα σε MMS.

Email *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για την αποστολή ή λήψη e-mail.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ e-mail όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων email:

  Αποστολή αντιγράφου σε μένα: για να στείλετε ένα αντίγραφο του e-mail στη δική σας διεύθυνση e-mail.

  Επιβεβαίωση παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το e-mail σας έχει παραδοθεί.

  Επιβεβαίωση ανάγνωσης: για να στείλετε ένα αίτημα απάντησης μαζί με το e-mail.

Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας του e-mail σας.

Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: για να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, ένα απλό σημείωμα ή μια γραμμή στερεότυπης έκφρασης στο e-mail.

Επεξεργασία ονόματος: για να αλλάξετε το όνομα στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου: για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία σημείωσης: για να αλλάξετε γραμμή στερεότυπης έκφρασης στην υπογραφή σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων e-mail:

  Έλεγχος διαστήματος: για να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα e-mail.

  Αν ρυθμίσετε αυτήν την επιλογή σε **Δεν χρησιμοποιείται**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να ελέγχετε το e-mail σας μη αυτόματα.

  Ανάγνωση απάντησης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης.

  Αν επιλέξετε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο θα σας υπενθυμίζει να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τη διεύθυνση e-mail σας.

  Ανάκτηση επιλογής: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα ανακτά μόνο τις επικεφαλίδες ή ολόκληρα τα e-mail.

  Διαγραφή επιλογής: για να καθορίσετε αν τα e-mail θα διαγράφονται αμέσως ή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο διακομιστή.

  Απόρριψη εάν έχει ολοκληρωθεί: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων e-mail. Το τηλέφωνό σας θα απορρίπτει τα e-mail που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

  Να διατηρηθεί αντίγραφο των μηνυμάτων στο διακομιστή: για να μένει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των e-mail, μετά την ανάκτησή τους.

- **Μπλοκάρισμα λίστας**: για να ορίσετε ένα φίλτρο για τα μηνύματα.

  Λίστα διευθύνσεων: ορίστε τις διευθύνσεις από τις οποίες θα απορρίπτονται τα μηνύματα.

  Λίστα θεμάτων: ορίστε τα θέματα ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που τα περιέχουν.

- **Λογαριασμός Email**: ρυθμίστε λογαριασμούς e-mail και επιλέξτε αυτόν που θα χρησιμοποιείται.

  Τρέχων λογαριασμός: επιλέξτε ένα λογαριασμό.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού: διαμορφώστε έως πέντε λογαριασμούς e-mail χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές e-mail. Για κάθε λογαριασμό είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:
  - **Χρησιμοποιείται**: για να ενεργοποιήσετε τον τρέχοντα λογαριασμό e-mail.
  - **Όνομα λογαριασμού**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.
  - **Όνομα χρήστη**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα χρήστη.
  - **Διεύθυνση Email**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail σας.
  - **Διεύθυνση απάντησης**: για να καταχωρήσετε μια διεύθυνση e-mail που θα χρησιμοποιηθεί όταν στέλνετε ένα μήνυμα απάντησης.
  - **Αναγνωριστικό χρήστη**: για να καταχωρήσετε το αναγνωριστικό σας για τις υπηρεσίες e-mail.
  - **Κωδικός**: για να καταχωρήσετε τον κωδικό του e-mail σας.
  - **Διακομιστής SMTP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή εξερχόμενων e-mail.
  - **Θύρα SMTP**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.
  - **Τύπος πρωτοκόλλου**: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων e-mail. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

  Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **POP3**, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Διακομιστής POP3**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
  - **Θύρα POP3**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3.
  - **Σύνδεση APOP**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP, όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.

  Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **IMAP4**, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Διακομιστής IMAP4**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.

- **Θύρα IMAP4**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας IMAP4.
- **Συμπερίληψη συνημμένων**: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα e-mail σας.
- **Ανακτήθηκαν μέγιστα Email**: για να καθορίσετε τον αριθμό των επικεφαλίδων που θα ανακτάτε από το διακομιστή.

- **Προφίλ Email**: μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για την αποστολή ή λήψη e-mail.

  Τρέχον προφίλ: επιλέξτε ένα προφίλ.

  Ρυθμίσεις προφίλ: διαμορφώστε έως πέντε προφίλ e-mail.

  - **Όνομα προφίλ**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για το προφίλ.
  - **APN**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
  - **Ταυτότητα σύνδεσης**: για να πληκτρολογήσετε την ταυτότητα χρήστη.
  - **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
  - **DNS1**: για να καταχωρήσετε την κύρια διεύθυνση DNS.
  - **DNS2**: για να καταχωρήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

Μήνυμα push *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push WAP από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη**: για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας.
- **Κέντρο SMS**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα push, όταν για τη **Λήψη** έχετε επιλέξει **Συγκεκριμένο κέντρο SMS**.

Μηνύματα κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Η Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης στέλνει SMS γύρω από διάφορα θέματα όπως τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

- **Ανάγνωση**: για να ανοίξετε τα ληφθέντα μηνύματα.

  Στη θυρίδα **Προσωρινό** αποθηκεύονται τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

  Στη θυρίδα **Αρχείο** αποθηκεύονται επ → αόριστον τα μηνύματα δικτύου. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου. Το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα **Αρχείο**.
- **Λήψη**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.
- **Κανάλι**: για να καθορίσετε τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Μνήμη *(Μενού 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τη μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης και τη διαθέσιμη μνήμη για κάθε τύπο μηνυμάτων. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο.

Fun box *(Μενού 6)*

Από το μενού **Fun box** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, μουσικά αρχεία και αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Fun box**.

☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση περιεχομένου web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων-Digital Rights Management). Αυτό το περιεχόμενο επισημαίνεται με το εικονίδιο .

Εικόνες

Στο μενού αυτό εμφανίζονται φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet ή σε μηνύματα.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Μετακινηθείτε σε μια εικόνα και πατήστε [***i***].

Χρήση των επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας ή της λίστας εικόνων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε την εικόνα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε την εικόνα με μήνυμα MMS, e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Μετακίνηση στις Φωτογραφίες μου**: για να μετακινήσετε την εικόνα στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Παρουσίαση**: για να προβάλετε όλες τις εικόνες τη μία μετά την άλλη, ως παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ των εικόνων.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την εικόνα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις εικόνες.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε την εικόνα από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να εμφανίσετε τις ιδιότητες της εικόνας.

Video

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Μετακινηθείτε σε ένα βίντεο και πατήστε [*i*]. ▶ σελ. 41

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
i	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Πάνω	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω.
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα εμπρός.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Κατά την προβολή της λίστας βίντεο, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

- **Αναπαραγωγή**: για να κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος MMS, e-mail ή Bluetooth.
- **Μετακίνηση στα video clips μου**: για να μετακινήσετε το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Τα video clips μου**.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του βίντεο κλιπ.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το βίντεο κλιπ.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα βίντεο κλιπ.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το βίντεο κλιπ από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του βίντεο κλιπ.

Μουσική

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα αρχεία MP3 που έχετε λάβει από το Internet, μέσω μηνυμάτων ή που έχετε μεταφέρει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή μουσικού αρχείου

Μετακινηθείτε σε ένα αρχείο και πατήστε [ℹ]. ▶ σελ. 39

Χρήση των επιλογών μουσικής

Κατά την προβολή της λίστας με τα μουσικά αρχεία, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το μουσικό αρχείο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής**: για να προσθέσετε ένα αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης κλήσης για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα αρχεία.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να εμφανίσετε τις ιδιότητες του αρχείου.

Ήχοι

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα αρχεία ήχου που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Μετακινηθείτε σε ένα κλιπ ήχου και πατήστε [*i*].
   ▶ σελ. 39

Χρήση των επιλογών ήχου

Κατά την προβολή της λίστας ήχων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το αρχείο ήχου.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης κλήσης για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα αρχεία.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να εμφανίσετε τις ιδιότητες του αρχείου.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική διαθέσιμη μνήμη για στοιχεία πολυμέσων και τη μνήμη που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε φάκελο πολυμέσων.

Ατζέντα *(Μενού 7)*

Με τη λειτουργία "Ατζέντα" μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τη λίστα εργασιών σας, να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις που δεν ακούσατε και να δημιουργείτε σημειώματα.

Για πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Προβολή μήνα *(Μενού 7.1)*

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Προβολή μήνα**, εμφανίζεται το ημερολόγιο με μηνιαία προβολή και με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε μπλε πλαίσιο.

Ο αριθμός των συμβάντων για τη συγκεκριμένη μέρα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ημερολογίου. Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν τον τύπο του συμβάντος:

- Προγραμματισμένο συμβάν
- Επέτειος
- Στοιχείο της λίστας εργασιών
- Διάφορα

Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή**: για πρόσβαση στα αποθηκευμένα συμβάντα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
- **Προβολή εβδομάδας**: για να περάσετε στην οθόνη της εβδομαδιαίας προβολής.
- **Μετάβαση στη σημερινή ημέρα**: για να εμφανιστεί η σημερινή ημερομηνία.
- **Μετάβαση στην ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Διαγραφή**: για πρόσβαση στις εξής επιλογές διαγραφής:

  Επιλεγμένη ημερομηνία: για να διαγράψετε στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη ημερομηνία.

  Συμβάντα που προηγούνται: για να διαγράψετε συμβάντα ημερομηνιών που έχουν περάσει.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα.

Καταχώρηση νέου προγραμματισμένου συμβάντος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα** ή **Διάφορα**.

3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Θέμα**: καταχωρήστε τον τίτλο του συμβάντος.
   - **Λεπτομέρειες**: καταχωρήστε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.
   - **Ημερομηνία έναρξης** και **Εκκίνηση χρόνου**: καταχωρήστε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**.
   - **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**.
   - **Θέση**: (για το **Πρόγραμμα**) καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του συμβάντος.
   - **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για το συμβάν.
   - **πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη**: (για το **Πρόγραμμα**) επιλέξτε αν θέλετε να γίνει επανάληψη του συμβάντος, καθώς και τη συχνότητα επανάληψης.
   - **μέχρι**: (για το **Πρόγραμμα**) αν το συμβάν επαναλαμβάνεται, ορίστε την ημερομηνία λήξης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Περίσταση**: πληκτρολογήστε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: πληκτρολογήστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε χρόνο**: ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.

4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση ενός στοιχείου της λίστας εργασιών

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμείς εργασίες**.
3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Εκκρεμείς εργασίες**: πληκτρολογήστε πληροφορίες σχετικά με την εργασία.
   - **Ημερομηνία έναρξης**: πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Τελική ημερομηνία**: πληκτρολογήστε την ημερομηνία που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εργασία.
   - **Προτεραιότητα**: επιλέξτε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Προβολή ενός συμβάντος

Οι αγκύλες γύρω από μία ημέρα του ημερολογίου υποδεικνύουν ότι για τη συγκεκριμένη ημέρα έχουν προγραμματιστεί οι εξής τύποι συμβάντων:

- Μπλε: προγραμματισμένο
- Πορτοκαλί: επέτειος συμβάν
- Κόκκινο: στοιχείο λίστας εργασιών
- Πράσινο: διάφορα

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να δείτε τα συμβάντα για εκείνη την ημέρα.
2. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Χρήση των επιλογών συμβάντων

Από τη λίστα των συμβάντων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το συμβάν μέσω SMS, MMS, e-mail ή Bluetooth.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.

- **Προβολή μήνα**: για να περάσετε στην οθόνη της μηνιαίας προβολής.
- **Προβολή εβδομάδας**: για να περάσετε στην οθόνη της εβδομαδιαίας προβολής.
- **Ολοκληρώθηκε/Πραγματοποιήθηκε αναίρεση**: για να αλλάξετε την κατάσταση του συμβάντος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συμβάν.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα για την επιλεγμένη ημερομηνία.

Προβολή εβδομάδας *(Μενού 7.2)*

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα της επιλεγμένης εβδομάδας (μόνο για στοιχεία αποθηκευμένα στο Πρόγραμμα).

Ένα κελί στο χρονοδιάγραμμα δηλώνει ότι υπάρχουν πληροφορίες συμβάντος.

Επιλέξτε το κελί που περιέχει το συμβάν που θέλετε.

Προβολή ημέρας *(Μενού 7.3)*

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα για την επιλεγμένη ημερομηνία.

Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του συμβάντος, θα εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια:

- Έχει οριστεί ειδοποίηση
- Επαναλαμβανόμενο συμβάν
- Εκκρεμής εργασία που ολοκληρώθηκε
- Προτεραιότητα της εκκρεμούς εργασίας. : υψηλή, : κανονική, : χαμηλή

Πρόγραμμα *(Μενού 7.4)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα προγραμματισμένα συμβάντα. Εάν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη" και "Ειδοποίηση", ενεργοποιούνται τα εικονίδια και . Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Επέτειος *(Μενού 7.5)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις επετείους που έχετε δημιουργήσει. Εάν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη" και "Ειδοποίηση", ενεργοποιούνται τα εικονίδια και . Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Διάφορα *(Μενού 7.6)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα διάφορα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Εάν έχετε ορίσει την επιλογή "Ειδοποίηση", το εικονίδιο είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Εκκρεμείς εργασίες *(Μενού 7.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τις εργασίες που έχετε δημιουργήσει. Η προτεραιότητα κάθε εργασίας δηλώνεται με ένα από τα παρακάτω εικονίδια:

- υψηλή προτεραιότητα
- κανονική προτεραιότητα
- χαμηλή προτεραιότητα

Αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί, τότε στο τετραγωνίδιο κατάστασης εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου. Οι επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι ίδιες με την προβολή ημέρας.

Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων *(Μενού 7.8)*

Όταν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αντιληφθήκατε μια ειδοποίηση, το τηλέφωνο εμφανίζει μια ένδειξη για την ύπαρξη ειδοποιήσεων χωρίς επιβεβαίωση.

Πατήστε **<Προβολή>** για να δείτε το αντίστοιχο συμβάν.

Προβολή ενός συμβάντος χωρίς επιβεβαίωση ειδοποίησης

1. Από το μενού **Ατζέντα**, επιλέξτε **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**.
2. Επιλέξτε ένα συμβάν.
3. Πατήστε **<Επιβεβαίωση>** για να επιβεβαιώσετε και να διαγράψετε το συμβάν.

Χρήση των επιλογών παράλειψης επιβεβαίωσης ειδοποίησης

Από τη λίστα των συμβάντων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για πρόσβαση στο συμβάν.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συμβάν.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα.

Σημείωμα *(Μενού 7.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε σημειώματα και να δείτε τα σημειώματα που έχετε αποθηκεύσει.

Δημιουργία νέου σημειώματος

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του σημειώματος και πατήστε [ ].

Προβολή σημειώματος

Επιλέξτε ένα σημείωμα για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Χρήση των επιλογών των σημειωμάτων

Από τη λίστα των σημειωμάτων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το σημείωμα.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείωμα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα σημειώματα.

Μνήμη *(Μενού 7.0)*

Στο μενού αυτό εμφανίζεται η συνολική ποσότητα μνήμης για το ημερολόγιο, ο αριθμός των συμβάντων που έχετε δημιουργήσει και ο συνολικός αριθμός των συμβάντων που μπορείτε να αποθηκεύσετε.

Camera *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κάμερα για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Camera**.

- Μην φωτογραφίζετε άλλα πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου η χρήση φωτογραφικών μηχανών δεν επιτρέπεται.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου μπορεί να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφίας *(Μενού 8.1)*

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορους τρόπους. Η **Camera** παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε συνθήκες έντονου φωτισμού, στη φωτογραφία μπορεί να εμφανιστούν σκιές.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, στην κατάσταση αναμονής πατήστε [ ] ή ανοίξτε το μενού **Λήψη φωτογραφίας**.

   Η εικόνα που θα αποτυπωθεί εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Προσαρμόστε την εικόνα περιστρέφοντας το φακό και στοχεύοντας στο αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφίσετε.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στις επιλογές της κάμερα. Δείτε την επόμενη ενότητα.
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της **Camera** ή για να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σελ. 78
3. Πατήστε [*i*] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

4.

Για να...	**Πατήστε...**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφιών	**<Επιλογ.>**. ▶ σελ. 79
διαγράψετε μια φωτογραφία	**<Διαγρ.>** και στη συνέχεια **<Ναι>**.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	[*i*].

Χρήση των επιλογών της κάμερα στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λειτουργία λήψης**: τραβήξτε μια φωτογραφία στις παρακάτω λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε μια φωτογραφία σε κανονική λειτουργία.

  Πολλαπλές λήψεις: για να τραβήξετε μια σειρά στιγμιότυπων από κινούμενη εικόνα. Επιλέξτε τον αριθμό φωτογραφιών που θα τραβήξει η **Camera**.

  Νυχτερινή λήψη: για να τραβήξετε μια φωτογραφία υψηλής ποιότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε το χρωματικό τόνο ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.
- **Καρέ**: για να τοποθετηθεί ένα διακοσμητικό πλαίσιο στη φωτογραφία.
- **Timer**: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν η κάμερα τραβήξει μια φωτογραφία.

- **Μετάβαση σε φωτογραφικό άλμπουμ**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες** ή **Οι φωτογραφίες μου**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

  Μέγεθος: για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας.

  Ποιότητα: για να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας.

  Εικονοσκόπιο: για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής.

  Ήχος λήψης: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος, [ ].

  Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος του αρχείου.
- **Συντομεύσεις για την camera**: για να δείτε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερα στις προτιμήσεις σας.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει τον αντικατοπτρισμό της εικόνας.
Αριστ./Δεξιά	Αλλάζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
1	Μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής. ▶ σελ. 79
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία της **Camera**.
5	Αλλάζει τον χρωματικό τόνο ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.
7	Επιλέγει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
8	Ρυθμίζει το timer.
9	Πραγματοποιεί μετάβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες** ή **Οι φωτογραφίες μου**.
✳	Αλλάζει την οθόνη προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη άλλης**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αποστολή**: για να στείλετε τη φωτογραφία με μήνυμα MMS, e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της οθόνης στην κατάσταση αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Μετάβαση σε φωτογραφικό άλμπουμ**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες** ή **Οι φωτογραφίες μου**.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.
- **Προστασία**: για προστατεύσετε τη φωτογραφία από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Εγγραφή video *(Μενού 8.2)*

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [**1**].
2. Προσαρμόστε την εικόνα περιστρέφοντας το φακό και στοχεύοντας στο αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφίσετε.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στις επιλογές της κάμερα. Δείτε την επόμενη ενότητα.
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερα ή για να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σελ. 81
3. Πατήστε [*i*] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [*i*] ή το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Video clip**.

5. Για να...	Πατήστε...
αναπαραγάγετε το βίντεο κλιπ	[ ].
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές βίντεο	<**Επιλογ.**>. ▶ σελ. 81
διαγράψετε το βίντεο κλιπ	<**Διαγρ.**> και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	[**C**].

Χρήση των επιλογών της κάμερα στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εφέ**: για να αλλάξετε το χρωματικό τόνο ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στο βίντεο.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν την έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Μετάβαση σε άλμπουμ video**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Video clip** ή **Τα video clips μου**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Λειτουργία εγγραφής: για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

  Επιλέξτε **Όριο για MMS** για να εγγράψετε ένα βίντεο με μέγεθος κατάλληλο για μήνυμα MMS ή email. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται σε μορφή 3GP.

  Επιλέξτε **Κανονική** για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης.

  Ποιότητα: για να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας.

  Ηχογράφηση: για να ηχογραφήσετε ήχο με το βίντεο κλιπ.

  Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος του αρχείου.
- **Συντομεύσεις βιντεοκάμερας**: για να δείτε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερα στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει τον αντικατοπτρισμό της εικόνας.
Αριστ./ Δεξιά	Αλλάζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
1	Αλλάζει σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σελ. 76
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία εγγραφής βίντεο.
5	Αλλάζει το χρωματικό τόνο ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στο βίντεο κλιπ.
7	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σίγαση ήχου.
8	Ρυθμίζει το timer.
9	Μετάβαση στο φάκελο **Video clip** ή **Τα video clips μου**.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Εγγραφή άλλου**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής
- **Αποστολή**: για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος MMS, e-mail ή Bluetooth.
- **Μετάβαση σε άλμπουμ video**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Video clip** ή **Τα video clips μου**.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του βίντεο κλιπ.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το βίντεο κλιπ από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του βίντεο κλιπ.

Φωτογραφίες *(Μενού 8.3)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε [*i*].

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας ή από τη λίστα φωτογραφιών, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη.
- **Αποστολή**: για να στείλετε τη φωτογραφία με μήνυμα MMS, e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Μετακίνηση στις Φωτογραφίες μου**: για να μετακινήσετε τη φωτογραφία στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της οθόνης στην κατάσταση αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Παρουσίαση**: για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες τη μία μετά την άλλη, ως παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ των φωτογραφιών.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη φωτογραφία.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες.
- **Προστασία**: για προστατεύσετε τη φωτογραφία από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.4)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στις Φωτογραφίες μου**.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές χρήσης των φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα που αναφέρεται στο μενού **Φωτογραφίες**. ▶ σελ. 82

Video clip *(Μενού 8.5)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να αποθηκεύσετε τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει.

Μετακινηθείτε σε ένα βίντεο κλιπ και πατήστε [*i*].

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
i	Διακόπτει/συνεχίζει την αναπαραγωγή.
Πάνω	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
Αριστ.	Μετακίνηση προς τα πίσω.
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα εμπρός.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Κατά την προβολή της λίστας των βίντεο, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να κάνετε αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος MMS, e-mail ή Bluetooth.
- **Μετακίνηση στα video clips μου**: για να μετακινήσετε το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Τα video clips μου**.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του βίντεο κλιπ.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το βίντεο κλιπ.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα βίντεο κλιπ.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το βίντεο κλιπ από πιθανή διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του βίντεο κλιπ.

Τα video clips μου *(Μενού 8.6)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στα video clips μου**.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των βίντεο κλιπ, ανατρέξτε στην ενότητα που αναφέρεται στο μενού **Video clip**. ▶ σελ. 83

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ώρα και Ημερομηνία *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας από το μενού **Παγκόσμια ώρα**. ▶ σελ. 43

- **Ρύθμιση ώρας**: πληκτρολογήστε την τρέχουσα ώρα.
- **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: επιλέξτε τη μορφή της ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Τύπος ημερομηνίας**: επιλέξτε έναν τύπο ημερομηνίας.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πληκτρολογήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται σύντομα όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.3)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα Αριστ., Δεξιά και Κάτω ως πλήκτρα συντόμευσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση ενός μενού σε συντόμευση

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.

2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αλλαγή**.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Αφαίρεση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης για το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων.

Πλαϊνό πλήκτρο *(Μενού 9.2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν πατάτε [▲/▼] σε μια εισερχόμενη κλήση.

- **Σίγαση**: σίγαση του ήχου κλήσης.
- **Απόρριψη**: απόρριψη της κλήσης.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.5)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα [ ] ή <**Απόρ.**>.

  Όταν αυτή η επιλογή δεν έχει ενεργοποιηθεί, για να απαντήσετε σε μια κλήση πρέπει να πατήσετε [ ] ή <**OK**>.
- **Καθαρότητα φωνής**: μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε ο συνομιλητής σας να ακούει τη φωνή σας καθαρά ακόμη κι αν ψιθυρίζετε.
- **Ενεργός φάκελος**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια κλήση ανοίγοντας το καπάκι.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε ρυθμίσεις για την οθόνη και τον φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου *(Μενού 9.3.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης του κειμένου στην οθόνη αναμονής.

- **Θέση κειμένου**: επιλέξτε μια θέση για το κείμενο στην οθόνη. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται κείμενο στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Στυλ κειμένου**: επιλέξτε το στυλ του κειμένου.
- **Χρώμα κειμένου**: επιλέξτε το χρώμα του κειμένου.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.3)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Ρύθμιση οθόνης LCD *(Μενού 9.3.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη χρήση της κύριας ή της εξωτερικής οθόνης.

- **Φωτεινότητα LCD**: ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εξωτερικής και της κύριας οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.
- **Αντίθεση δευτερεύουσας οθόνης**: ρυθμίστε την αντίθεση της εξωτερικής οθόνης.

Φωτισμός *(Μενού 9.3.5)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός και η οθόνη.

- **Ενεργό**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.
- **Μείωση φωτεινότητας**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμείνει σε λειτουργία περιορισμένου φωτισμού αφού σβήσει ο φωτισμός.

Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης *(Μενού 9.3.6)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται τα ψηφία ενός αριθμού που καλείτε.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη κλήση *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την ένταση και τον τύπο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Ήχος κλήσης**: επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

- **Όγκος**: επιλέξτε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Τύπος ειδοποίησης**: καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.

  Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπά με τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

  Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αντί να χτυπά.

  Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να χτυπά.

Τόνος πληκτρολογίου *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲/▼] στην κατάσταση αναμονής.

Τόνος μηνύματος *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον ήχο για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS ή e-mail.

- **Τόνος**: επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τόνους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Επανάληψη**: καθορίστε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα ακούγεται όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για το καπάκι *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα συγκεκριμένο γεγονός στην αθόρυβη λειτουργία, χωρίς να ακούγονται ήχοι.

- **Δόνηση**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να δονείται.
- **Σίγαση**: σίγαση όλων των ρυθμίσεων ήχου.

Επιπλέον τόνοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον ήχους για το τηλέφωνο.

- **Υπενθύμιση λεπτού**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, για να ενημερώνεστε για τη διάρκειά της.
- **Ήχος σύνδεσης**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσεων**: ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) αν στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
- **Χαρακτηριστικοί τόνοι**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.5)*

Από αυτό το μενού έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά τους και για να εγγραφείτε σε αυτές, εάν θέλετε.

Εκτροπή *(Μενού 9.5.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που καθορίζετε εσείς.

1. Ορίστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
   - **Εκτροπή πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών ή όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: ακύρωση όλων των επιλογών εκτροπής κλήσεων.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θέλετε να γίνεται εκτροπή.
3. Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

   Διαφορετικά, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή προς**.

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε <**Επιλογή**>.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **Δευτερόλεπτα** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.

Φραγή *(Μενού 9.5.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ορίστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
   - **Όλες οι εξερχόμενες**: απαγόρευση όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
   - **Διεθνών**: απαγόρευση των διεθνών κλήσεων.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: επιτρέπονται μόνο οι κλήσεις προς αριθμούς της χώρας στην οποία βρίσκεστε (όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό) και προς αριθμούς της δικής σας χώρας, δηλαδή της χώρας όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.
   - **Όλες οι εισερχόμενες**: απαγόρευση των εισερχόμενων κλήσεων.
   - **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: απαγόρευση των εισερχόμενων κλήσεων όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: ακύρωση όλων των ρυθμίσεων φραγής κλήσεων ώστε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις κανονικά.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θέλετε να γίνεται φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**Επιλογή**>.

Αναμονή *(Μενού 9.5.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η αναμονή κλήσεων.

2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πατήστε **<Επιλογή>**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.5.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε δίκτυο διαφορετικό από το δικό σας μόνο όταν υπάρχει κάποια ισχύουσα συμφωνία περιαγωγής μεταξύ των δύο δικτύων.

- **Αυτόματο**: σύνδεση στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.
- **Χειροκίνητα**: επιλογή του δικτύου που εσείς θέλετε.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.5.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέξετε να μην εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Ωστόσο, ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

- **Προκαθορισμένο**: χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.
- **Απόκρυψη αριθμού**: ο αριθμός σας δεν θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.
- **Αποστολή αριθμού**: ο αριθμός σας θα εμφανίζεται κάθε φορά που κάνετε μια κλήση.

Διακομιστής τηλεφωνητή *(Μενού 9.5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και για την πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Για να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα, πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου. Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει τον αριθμό διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

- **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε στον τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πατώντας και κρατώντας πατημένο το [**1**] στην κατάσταση αναμονής.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.5.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε κάποιο διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας μπορεί να λειτουργήσει στους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900 και Συνδυασμό GSM 900/1800.

Η προεπιλεγμένη συχνότητα την οποία χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας εξαρτάται από τη χώρα στην οποία το αγοράσατε. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ίσως χρειαστεί να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Όταν επιλέγετε μια νέα συχνότητα, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με ένα προτιμώμενο δίκτυο της συγκεκριμένης συχνότητας.

Bluetooth *(Μενού 9.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.

☑
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων όπως την εγγραφή φωνής, την κάμερα και το MP3 player ή αντίστροφα.
- Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth που βρίσκονται εντός απόστασης 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δε χρειάζεται να κοιτάζουν η μία την άλλη.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης. Δείτε την επόμενη ενότητα.
- **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου**: για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν αναζήτηση για το τηλεφωνό σας.

- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας**: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth**: για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Εάν έχετε ήδη αναζητήσει συσκευές, το τηλέφωνο εμφανίζει τις συσκευές που εντοπίστηκαν προηγουμένως, μαζί με την επιλογή **Περισσότερες συσκευές**. Για να αναζητήσετε νέες συσκευές, επιλέξτε **Περισσότερες συσκευές**.

   Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με τις συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

   - Hands-free ή σετ ακουστικών
   - Κινητό τηλέφωνο
   - Υπολογιστής
   - PDA
   - Εκτυπωτής
   - Άγνωστη συσκευή

   Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

   - Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δε χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

   Η δημιουργία του ζεύγους θα ολοκληρωθεί όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα των συσκευών, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

☑ Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.

- **Περιήγηση αρχείων**: για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Λίστα υπηρεσιών**: για να κάνετε ανανέωση της λίστας υπηρεσιών Bluetooth.
- **Μετονομασία**: για να μετονομάσετε τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.
- **Έγκριση**/**Μη εγκεκριμένη συσκευή**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή**: για να αφαιρέσετε τη συγκεκριμένη συσκευή ή όλες τις συσκευές από τη λίστα.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε <**Επιλογ.**>.
4. Επιλέξτε **Αποστολή → μέσω Bluetooth**.

   Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός της απόστασης σύνδεσης και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στείλει δεδομένα στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Για να λάβετε τα δεδομένα, πατήστε <**Ναι**>.

Ασφάλεια *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Εάν πληκτρολογήσετε λάθος PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρει. Για να την ξεμπλοκάρετε πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Κωδικός απεμπλοκής PIN). Οι κωδικοί παρέχονται από την τηλεφωνική εταιρεία.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.7.1)*

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.7.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε το PIN σας. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.7.3)*

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό που μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.

Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, όπως μηνύματα MMS, e-mail, εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής και ήχους.

1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τα στοιχεία που θέλετε να κλειδώσετε.

2. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

Για πρόσβαση σε ένα κλειδωμένο στοιχείο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.7.6)*

Με τη λειτουργία κλειδώματος της κάρτας SIM, αντιστοιχίζεται στην κάρτα ένας κωδικός ώστε το τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.7.7)*

Εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Σταθεροί αριθμοί κλήσης, Fixed Dialling Number) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.7.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία αλλαγής PIN2 σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον ισχύοντα κωδικό PIN2.

Μνήμη *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων των μενού **Κοινή μνήμη**, **Μηνύματα**, **Fun box**, **Ατζέντα**, **Ευρετήριο** και **JAVA**.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις της οθόνης και τις ρυθμίσεις των ήχων, ξεχωριστά. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ταυτόχρονα.

1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε την κατηγορία ή τις κατηγορίες ρυθμίσεων για επαναφορά.

2. Πατήστε <**Μηδεν.**> για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
▶ σελ. 94

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, κάντε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα πριν επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα:

"Εισάγετε SIM"

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.

"Κλείδωμα τηλεφώνου"

- Η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Καμία υπηρεσία", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με ασθενές σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο (το [ ] πρέπει να πατηθεί για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Κρατήστε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να παράγει έναν ήχο "μπιπ" και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας".

- Η μπαταρία σας δεν έχει αρκετό φορτίο. Φορτίστε ξανά τη μπαταρία.

Η ποιότητα του ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος, από ισχυρό ( ) έως ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε λίγο το τηλέφωνο ή να το φέρετε πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν είστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν κάνετε κλήση μιας καταχώρησης του Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λίστας επαφών για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα εξής:

- Το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς του τηλεφώνου σας
- Τα στοιχεία της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αποτίμηση επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο ήταν 0,822 W/kg.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για την επικοινωνία με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο λιγότερη η ισχύς που εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό, είναι 2,0 Watt/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιλαμβάνει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό και για τις όποιες αποκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας R&TTE. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ως μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στο σταθμό βάσης του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής επηρεάζονται πολύ από την ισχύ του σήματος στο κυψελοειδές δίκτυο και από τις παραμέτρους που έχει ορίσει η τηλεφωνική εταιρεία.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και το φορτιστή που χρησιμοποιείται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας μειωθεί αισθητά, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.
- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και επαναφορτίζετε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Αποσυνδέετε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτισή της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας: ενδεχομένως να απαιτείται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, γιατί η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια ζωής της θα μειωθούν. Προσπαθείτε να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μην λειτουργεί προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
  Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω από 0 °C.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκύψει όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό, φέρει σε άμεση επαφή τους πόλους + και – της μπαταρίας (μεταλλικές ραβδώσεις πάνω στη μπαταρία). Συνεπώς, μην μεταφέρετε εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή τσάντα όπου φυλάσσετε μεταλλικά αντικείμενα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να κάνετε πάντα ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σάς δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη ευθύνη σας. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε, ακολουθείτε τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν για την εκάστοτε περιοχή.

Περιβάλλον λειτουργίας

Τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν για την περιοχή όπου βρίσκεστε και απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία πάνω από το ύψος του ώμου σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις προτάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Σε περίπτωση τέτοιας παρεμβολής ίσως να θέλετε να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες ατομικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων.

Ο γιατρός σας ενδεχομένως να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτίρια υγειονομικής περίθαλψης όταν υπάρχουν αναρτημένοι κανονισμοί που το υπαγορεύουν.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή δεν έχουν επαρκή προστασία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του όποιου εξοπλισμού έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε εγκαταστάσεις όπου έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις που απαιτούν κάτι τέτοιο.

Δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και πειθαρχείτε σε όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Συνιστάται η απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν ο χρήστης βρίσκεται σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες σημαίνονται εμφανώς. Σε αυτές περιλαμβάνονται χώροι κάτω από τα καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, καθώς και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη. Τα παραπάνω δεν μπορούν να εγγυηθούν επιτυχή σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες όπως κλήση πρώτων βοηθειών.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή όπου βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε [ ].

Ορισμένες λειτουργίες όπως η φραγή κλήσεων, ενδεχομένως να πρέπει να απενεργοποιηθούν προκειμένου να πραγματοποιήσετε την κλήση έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν εγχειρίδιο και τον παροχέα υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου της περιοχής σας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την όποια εγγύηση ισχύει για τη συσκευή.
- Να ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος. Ακατάλληλα εγκατεστημένος ασύρματος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό εάν ανοίξει ο αερόσακος.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα σε αεροσκάφη είναι επικίνδυνη και παράνομη καθώς μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή την αποστέρηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών από τον παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν εξελιγμένης σχεδίασης και κατασκευής και πρέπει να χρησιμοποιείται με φροντίδα. Οι παρακάτω προτάσεις βοηθούν στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγύηση και σας επιτρέπουν να απολαύσετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους καθώς τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμά μέρη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να φθείρουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρά μέρη. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (έως και την κανονική του θερμοκρασία λειτουργίας), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο κακός χειρισμός του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις εσωτερικές πλακέτες κυκλωμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά σε διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο, και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

Ευρετήριο

A

Εγγραφή
- βίντεο • 79
- φωνητικά σημειώματα • 40

Δημιουργία μηνυμάτων
- e-mail • 52
- MMS • 51
- SMS • 51

Δημιουργία στην Ατζέντα:
- εργασίες • 73
- επέτειοι • 72
- σημειώματα • 76
- συμβάντα • 71

Διαγραφή
- ειδοποιήσεις χωρίς επιβεβαίωση • 75
- αρχεία κλήσεων • 32
- ευρετήριο • 37
- βίντεο κλιπ • 83
- e-mail • 59
- σημειώματα • 76
- φωτογραφίες • 82
- Μηνύματα SMS • 54

Διεθνείς κλήσεις • 26
Ειδοποίηση • 44
Διαχείριση κλήσεων
- εισερχόμενες • 32
- εξερχόμενες • 32
- αναπάντητες • 32

Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνες, ληφθείσες • 67
Εισερχόμενα, μηνύματα
- e-mail • 58
- MMS • 55
- SMS • 53

Εισερχόμενες • 32
Εκτροπή, κλήσεις • 88
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 86
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- μικρόφωνο • 29
- τηλέφωνο • 8

Εξερχόμενα, μηνύματα • 57
Εξερχόμενες • 32
Ευρετήριο
- διαγραφή • 37
- διαχείριση • 37
- αντιγραφή • 34
- γρήγορη κλήση • 36
- επεξεργασία • 34
- επιλογές • 34

Επαναφορά τηλεφώνου • 95
Επανάκληση
- αυτόματα • 85
- μη αυτόματη • 26

Επείγουσες κλήσεις • 102
Επιλογή δικτύου • 90
Επιλογή συχνότητας • 91

B

Bluetooth
- αποστολή, δεδομένα • 93
- λήψη, δεδομένα • 93
- ρυθμίσεις • 91

Browser, WAP • 46

C

Η κάρτα ονόματός μου • 36
Camera
- βίντεο • 79
- φωτογραφίες • 76

E

Email
- δημιουργία/αποστολή • 52
- διαγραφή • 59
- ρύθμιση • 63
- προβολή • 58

F

Fun box • 67

I

Internet • 46

M

MP3 player
- αναπαραγωγή • 38
- επιλογές • 39

N

Ρυθμίσεις ήχου • 86

O

Φραγή, κλήσεις • 89
Φωνητικά σημειώματα
- εγγραφή • 40
- αναπαραγωγή • 41

τόνοι DTMF, αποστολή • 29
Φωτογραφίες
- διαγραφή • 82
- λήψη • 76
- προβολή • 82

P

PIN, αλλαγή • 94
PIN2, αλλαγή • 95

T

Timer • 45

W

WAP browser
- μνήμη cache, διαγραφή • 48
- σελιδοδείκτες• 47

πρόσβαση • 46

§°

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 23
Χρονόμετρο • 46
Χρόνος κλήσεων • 32

§í

Ήχοι πλήκτρων
επιλογή • 87
αποστολή • 29
Ήχοι, ληφθέντες • 70
Ήχος
μηνύματα • 87
σύνδεση• 88
Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης • 87
Ήχος κλήσης
εισερχόμενες κλήσεις • 86
Ήχος σύνδεσης • 88

§½

Παγκόσμια ώρα • 43
Παιχνίδια • 41
Περιαγωγή • 90
Προβλήματα, επίλυση • 96
Προώθηση
e-mail • 59
Μηνύματα MMS • 55
Πρότυπα
κείμενο • 60
MMS • 61

§ζ

Γλώσσα, επιλογή • 84
Γρήγορη κλήση • 36
Υγεία και ασφάλεια • 98
Υπενθύμιση λεπτού • 88
Υπηρεσίες δικτύου • 88
Υπολογιστής • 45
Βίντεο
εγγραφή • 79
διαγραφή • 83
αναπαραγωγή • 83
Κείμενο, εισαγωγή • 23
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 95
τηλέφωνο • 94
περιεχόμενα μέσων • 94
Κλήσεις
εκτροπή • 88
αναμονή • 28, 89
επανάκληση • 26
απάντηση • 27
απόρριψη • 27
μεταφορά • 29
φραγή • 89
Κλήση σε αναμονή • 89
Κλήση συνδιάσκεψης • 30
Κρυπτογράφηση • 94
Κωδικός
τηλέφωνο • 94
φραγή κλήσεων • 89
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 95
τοποθέτηση • 7
Κόστος κλήσεων • 33
Αναμονή, κλήση • 28
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 56
Αναπάντητες κλήσεις • 32
Ασφάλεια
πληροφορίες • 98
Ασφάλεια, κλήσεις • 94
Αυτόματη επανάκληση • 85
Ατζέντα • 71
Απεσταλμένα μηνύματα• 58
Απάντηση
δεύτερη κλήση • 28
κλήση • 27
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 85
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 23
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 23
Λειτουργία FDN (Σταθεροί αριθμοί κλήσης, Fixed Dial Number) • 95
Ληφθέν μήνυμα
εκπομπή κυψέλης • 66
MMS • 55
SMS • 55
web • 56
Ληφθέντα μηνύματα
e-mail • 58
Ο αριθμός μου• 37
Οδική ασφάλεια • 100
Οθόνη
γλώσσα • 84
ρυθμίσεις • 85
Ομάδα καλούντων
διαχείριση • 35
Ονόματα
εισαγωγή• 23
αναζήτηση • 34
Μετατροπέας • 45
Μηνύματα
e-mail • 52
MMS • 51
υποδοχής • 84
SMS • 50
web • 56
Μηνύματα CB (Εκπομπή κυψέλης) • 66
Μηνύματα κυψέλης • 66

Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 51
διαγραφή • 55
ρύθμιση • 62
προβολή • 53
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 50
διαγραφή • 54
προβολή • 53
Μουσική, ληφθείσα • 69
Μνήμη
ευρετήριο • 37
ληφθέντα στοιχεία • 70
Μπαταρία
φόρτιση • 7
προφυλάξεις • 99
ένδειξη άδειας • 8
Μήνυμα υποδοχής • 84
Συμβάντα χωρίς επιβεβαίωση ειδοποίησης • 75
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 91
Σίγαση
μικρόφωνο • 29
ήχοι πλήκτρων • 29
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 26
Ταυτότητα καλούντος • 90
Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις • 30
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά • 95
αποσυσκευασία • 6
κλείδωμα • 94
κωδικός • 94
οθόνη • 10
φροντίδα και συντήρηση • 103
Τόνος
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 87
καπάκι • 87
μήνυμα • 87
υπενθύμιση λεπτού • 88
πληκτρολόγιο • 87
Τόνος μηνύματος • 87
Ένδειξη άδειας μπαταρίας • 8
Ένταση ήχου πλήκτρων • 87

Δήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE)

Για το παρακάτω προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-E340

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευάστρια εταιρεία:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα και διεύθυνση εργοστασίου*)

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή/και με άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ουσιώδεις σειρές ραδιοδοκιμών από τον κατασκευαστή και] το προαναφερθέν προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρεται στο Άρθρο 10 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει ακολουθηθεί με την ανάμειξη των παρακάτω κοινοποιημένων οργανισμών:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικός αριθμός: 0168

CE 0168

Αντίγραφο της τεχνικής τεκμηρίωσης τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν απαιτήσεως.

(Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.27

Yong-Sang Park / S. Manager

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Samsung. Για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το τηλέφωνό σας.